



SETTAGGIO:
TIPO VALVOLE
(vedere schema a sinistra)

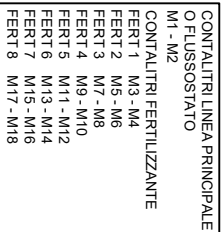

INGRESSI DIGITALI

ABILITAZIONE PAUSA ESTERNA

M25 - M26
chiuso abilitato
ABILITAZIONE FERTUTUBAG
M27 - M28
chiuso abilitato
INGRESSO PRESSOSTATO
M29 - M30
chiuso press. off
INGRESSO ANTINTRUSIONE
M31 - M32
chiuso non allarmato

FUNZIONAMENTO
NORMALE

SETTAGGIO
PROGRAMMAZIONE
INIZIALE
(vedere schema a sinistra)


INGRESSI ANALOGICI

TRASDUTTORE DI
PRESSIONE
PIN1 - M33
PIN2 - M34




SONDE NET/SENSE
blu M 36 / 39 / 42
marone M 35 / 38 / 41
g/v M 37 / 40 / 43

INGRESSI ANALOGICI
A DISPOSIZIONE
+CONT M 44 / 47
INP M 45 / 48
-CONT M 46 / 49

SONDA TEMPERATURA
UMIDITA' ARIA
NERO M59
ROSSO M59
BIANCO M60
GIALLO M61

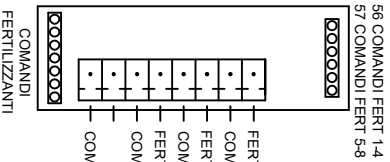

M 50 VALVOLE 1-4
M 51 VALVOLE 5-8
M 52 VALVOLE 9-12
M 53 VALVOLE 13-16

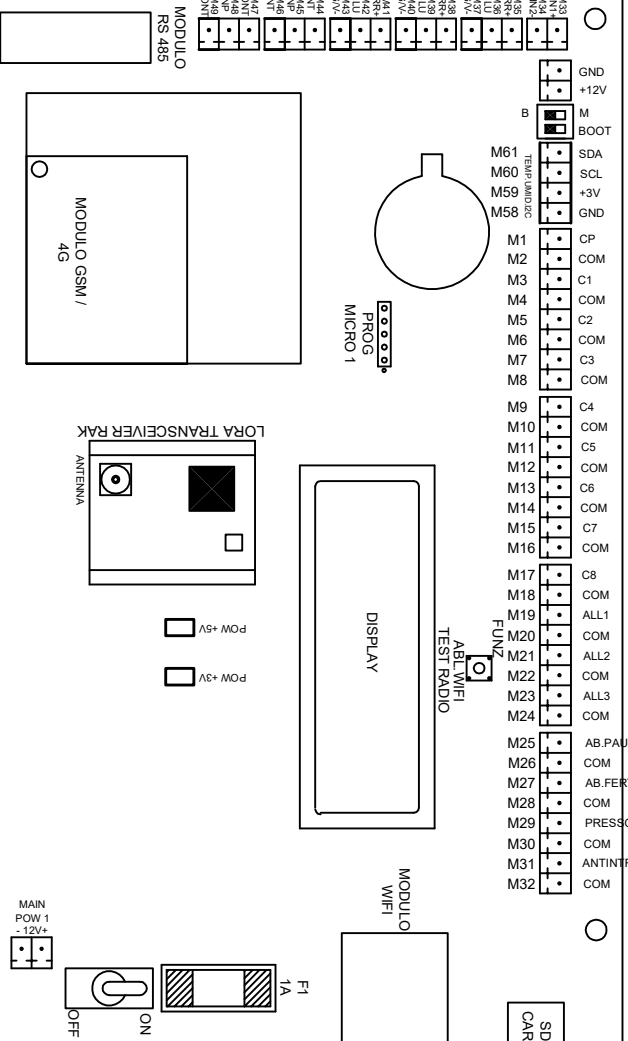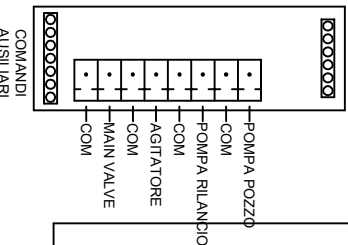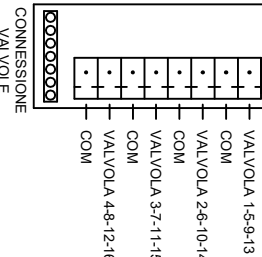


SCHEMA DI MONTAGGIO CENTRALINA V 4.0

SCHEMA DI ALIMENTAZIONE CENTRALINA


ALIMENTAZIONE
PRINCIPALE (+12V)

ALIMENTAZIONE
VALVOLE LOCALI



Connettere solo trasformatore

VERSIONE AC



VERSIONE DC